



GT-S5600
Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:



WARNING

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada



CAUTION

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – märkused, näpunäited või lisateave



Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

- **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, et peate puudutama **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)
- [] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave	2
Ohutusnõuded	2
Ohutusabinõud	4
Oluline kasutusteave	7
Mobiiltelefoni tutvustus	12
Lahtipakkimine	12
Telefoni kujundus	13
Klahvid ja nupud	14
Ekraan	15
Ikoonid	15
Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine	17
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine	17
Aku laadimine	19
Mälukaardi paigaldamine (valikuline)	20
Põhiliste funktsioonide kasutamine	22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	22
Puuteekraani kasutamine	23
Juurdepääs menüüdele	24
Rakenduste vahel ümberlülitumine	25

Vidinate kasutamine	25	Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine	47
Juurdepääs abiteabele	26	Võltskõnede tegemine	47
Telefoni kohandamine	26	Häälmemode salvestamine ja esitamine	48
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine	28	Piltide redigeerimine	48
Sõnumite saatmine ja vaatamine	29	Piltide printimine	52
Kontaktide lisamine ja otsimine	31	Fotode ja videote üleslaadimine veebi	52
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine	32	Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine	53
Muusika kuulamine	33	Andmete sünkroonimine	54
Veebibrauser	35	RSS-lugeja kasutamine	54
Täpsemate funktsioonide kasutamine	36	Maailmakellade vaatamine	55
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine	36	Märguannete määramine ja kasutamine	56
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine	38	Kalkulaatori kasutamine	57
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine	39	Valutade või mõõtühikute teisendamine	57
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine	40	Taimeri seadistamine	57
Tööriistade ja rakenduste kasutamine	44	Stopperi kasutamine	57
Bluetoothi funktsiooni kasutamine	44	Uue ülesande loomine	58
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine	46	Tekstimemo loomine	58
		Kalendri haldamine	58
		Törkeotsing	a
		Register	d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade
ärahoimiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks
täitke järgmisi ohutusnõudeid.



Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed
ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad
allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid
vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine
võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist
helitugevust, mis on normaalseks
vestlemiseks või muusika kuulamiseks
vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.

- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.



CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinus клеммide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsisid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

CAUTION

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitlemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseada selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera või valgustus, ärge kasutage seda laste ega loomade silmade läheduses.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaart. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määratud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,960 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,

USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)



Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus

on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja/või muude intellektuaalomandi seadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatud, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL“. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST,

SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütelse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend




Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:



Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

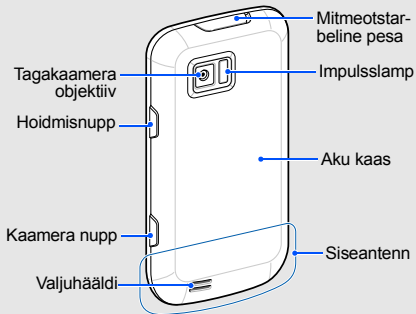

Saate telefoni puuteekraani ja klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage hoidmisnuppu.


Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
 Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
 Tagasi-liikumine	Menüürežiimis eelmisele tasemele naasmine; avage rakendusele lülitumise aken, et pääseda ligi teistele rakendustele praeguse rakenduse sulgemiseta (vajutage ja hoidke all)
 Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; Menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

Klahv/nupp	Funktsioon
 Helitu-gevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all
 Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine
 Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

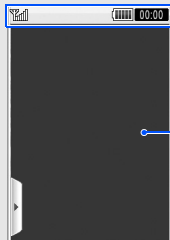

Ikonide riba

Kuvab mitmesuguseid
ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid,
juhendeid ning teie
sisestatud teavet

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Veebi sirvimine

Ikoon	Tähendus
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Uus tekstisõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Uus kommertsteade

Ikoon	Tähendus
	Uus seadistussõnum
	Märguanne on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel
alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.


SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.


SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

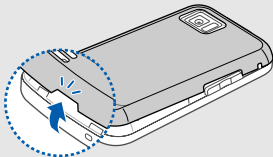

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [], et seda välja lülitada.


2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

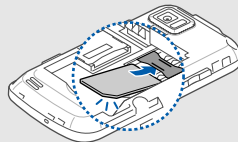


Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

Kui te SIM- või USIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

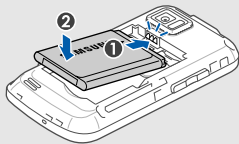


4. Paigaldage aku kaas tagasi.

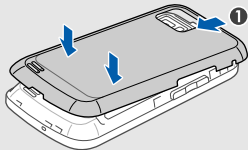

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

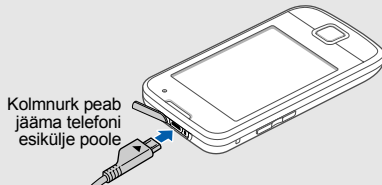

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (🔋 ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.




Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.


Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).


1. Eemaldage aku kaas ning aku.
2. Avage mälukaardi kaas.

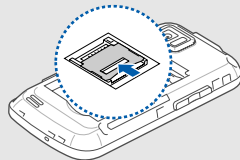

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

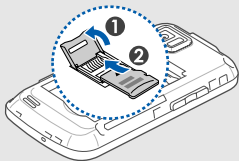

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

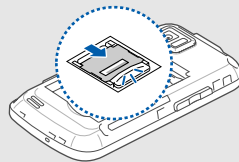

5. Paigaldage aku.
6. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks avage mälukaardi kaas ja eemaldage mälukaart.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [.
2. Vajadusel sisestage oma PIN-kood ja puudutage **Kinnita**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.



Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Puutekraanil saate lihtsalt valida üksuseid või teostada funktsioone.

Tutvuge puutekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingutega.



Puutekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.




CAUTION

ärge laske puutekraanil kokku puutuda elektrit juhtivate elementidega, näiteks veega. Puutekraan võib reageerida sellist tüüpi elementidele.


- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.



- Läbi vertikaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme üles või alla.

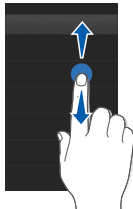

- Läbi horisontaalsete loendite liikumiseks lohistage oma sõrme vasakule või paremale.

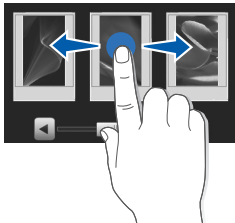

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

- Menüürežiimi avamiseks puudutage ooterežiimis **<Menüü>**.
- Puudutage menüü ikooni → menüüd või valikut.
- Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumise klahvi; ooterežiimi naasmiseks vajutage [**⏮**].

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Tutvuge, kuidas menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

Rakendustele lülitumiseks:

1. Menüü kasutamise ajal vajutage ja hoidke all tagasilülitumise klahvi.
Saadaval on järgmised rakendused:
 - **Helista:** valimisekraani avamine
 - **MP3-mängija:** MP3-mängija käivitamine
 - **Sõnumid:** menüü Sõnumid avamine
 - **Brauser:** veebibrauseri käivitamine
 - **Põhimenüü:** põhimenüü ekraani avamine
2. Valige rakendus.

Vidinate kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada tööriistaribal olevaid vidinaid.



- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevad vidinad sõltuvad teie riigist või teenusepakkujust.

Tööriistariba avamine

Tööriistariba avamiseks puudutage ekraani alumises vasakus nurgas olevat noolt. Saate tööriistaribal olevaid vidinaid ümber korraldada või teisaldada neid ooteekraanile.



Saadaolevate vidinate valik võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujust.

Vidinate teisaldamine ooteekraanile

1. Avage tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooteekraanile.
Saate vidina paigutada ekraanil ükskõik kuhu.

Vidinate muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite tööriistaribale lisada ning puudutage **Salvesta**.

Juurdepääs abiteabele

Tutvuge, kuidas pääseda ligi telefoni puudutavale kasulikule teabele.

1. Avage tööriistariba.
2. Tööriistaribal puudutage .
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Valige abiteema, et tutvuda rakenduse või funktsiooniga.

5. Lisateabe saamiseks lohistage oma sõrme paremale või vasakule. Eelmisele tasemele naasmiseks puudutage .

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla ja reguleerige klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis puudutage **Klahvid** ning puudutage ja hoidke all **#**, et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Puudutage kasutatava profiili kõrval .
3. Puudutage **Tavakõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Valige loendist helin ja puudutage **Salvesta**.
5. Puudutage **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
3. Puudutage **Määra**.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Puudutage **Sees** menüüs **Telefonilukk**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning puudutage **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning puudutage **Kinnita**.



- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil luua ja kinnitada parool.
- Samsung ei vastuta mis tahes paroolide või isikliku teabe kadumise eest ega muude kahjude eest, mis on põhjustatud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.



Kõne ajal lukustab telefon automaatselt puutekraani, et vältida soovimatuid sisestusi. Avamiseks vajutage hoidmisnuppu.

Helistamine

1. Ooterežiimis puudutage **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [↵]. Videokõne tegemiseks puudutage  → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [↵].
2. Kui see on videokõne, vajutage [↵] ja puudutage **Näita mind**, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏].



Saate saabuvatest kõnedest keelduda, kui kasutate automaatse keeldumise funktsiooni. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine** → **Sees**. Seejärel seadistage must nimekiri ja valige numbrid, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse.

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks puudutage kõne ajal **Valjuh.** → **Jah.**
2. Kuularisse tagasilülitamiseks puudutage **Valjuh.**



Kasutades valjuhääldifunktsiooni kättemärgiga keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema kvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Puudutage **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage sihtnumber ja puudutage **Valmis**.
4. Puudutage **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja puudutage **Valmis**.
 ► Teksti sisestamine
 Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammuga.
 Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.

6. Puudutage **Lisa meedium** → üksuse tüüp → üksus.
7. Sõnumi saatmiseks puudutage **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Puudutage **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ning puudutage **Valmis**.
4. Puudutage **Teema lisam. toks.**
5. Sisestage teema ja puudutage **Valmis**.
6. Puudutage **Toksake teksti lisamiseks**.
7. Sisestage e-kirja tekst ja puudutage **Valmis**.
8. Puudutage **Lisa failid** → üksuse tüüp ja manustage fail (vajadusel).
9. Sõnumi saatmiseks puudutage **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- Täheregistri muutmiseks või numbri- või sümbolirežiimile lülitumiseks puudutage **T9Ab**. Sõltuvalt riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- ABC-režiimile lülitumiseks puudutage **T9**.

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Puudutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Puudutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, puudutage tühiku sisestamiseks ↵. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.

Režiim	Funktsioon
Number	Numbri sisestamiseks puudutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks puudutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Puudutage **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, puudutage e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis puudutage **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Puudutage  → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Puudutage **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu puudutage **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis puudutage **Telefoniraamat**.
2. Puudutage Toksake, et otsida.

3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed ja puudutage **Valmis**.
4. Valige otsinguloendist kontakti nimi.



Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, puudutades  või vajutades [];
- kontaktandmeid muuta, puudutades **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu. Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamine

Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Fotode liigitamiseks ja vaatamiseks laiekraanvaates:

1. Menüürežiimis puudutage **Fotobrauser**.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Kerige vasakule või paremale, et vaadata fotosid.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Salvestusrežiimile lülitumiseks puudutage .
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaamera nuppu.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks puudutage **Jah**.
Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.
 Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.
4. Raadiojaama valimiseks puudutage  või .

5. Kui soovite näha teavet kuulatava laulu kohta, puudutage **Veel** → **Otsi muusikat**. ► lk 43
6. FM-raadio väljalülitamiseks puudutage .

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk 35
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ► lk 41
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 45
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk 41
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 41

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse alustamine
	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.



- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Brauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla teisiti tähistatud.
- Saadaolevad ikoonid sõltuvad teie riigist või teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks puudutage menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikooni:

Ikon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine

Ikon	Funktsioon
	Avatud veebilehe värskendamine
	Kodulehele naasmine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis puudutage **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Puudutage **Lisa**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Puudutage **Salvesta**.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Puudutage sündmuse märguande vidinal vastamata kõnet, millele soovite tagasi helistada.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [↩].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [↩].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [↩].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele puudutage **Ootele**; ootel kõne jätkamiseks puudutage **Too**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate pooleliloleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks puudutage **Ootele**.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [.
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks puudutage **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks puudutage **Ootel** ning vajutage [.
5. Pooleliloleva kõne lõpetamiseks vajutage [.

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate pooleliloleva kõne ajal vastata teisele saabuvalle kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks puudutage **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, puudutage **Liitu**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis puudutage **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [.

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ► lk 31

1. Menüürežiimis puudutage **Telefoniraamat**.
2. Kerige numbrini, millele soovite helistada ning sellele helistamiseks puudutage  või vajutage [.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Telefoniraamat**.
2. Puudutage **Veel** → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning puudutage **Salvesta**.



Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kontakti lisamine lemmikutesse

1. Menüürežiimis puudutage **Telefoniraamat**.
2. Puudutage rippmenüüd **Kontaktid** ja valige **Lemmikud**.

3. Puudutage **Lisa**.

4. Valige kontakt.



Esimesed viis kiirvalimisnumbrit määratakse lemmikkontaktidele (👤) vidina tööriistaribal.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse foto või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis puudutage **Telefoniraamat**.
2. Puudutage rippmenüüd **Kontaktid** ja valige **Rühmad**.
3. Puudutage **Loo rühm**.

4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.

5. Puudutage **Salvesta**.

Fotodelt helistamine või sõnumite saatmine

1. Menüürežiimis puudutage **Fotokontaktid**, et avada fotokontaktide ekraani.
2. Kerige üles või alla soovitud fotoni. Kuvatakse näo märgis koos nimega.
3. Puudutage näo märgist → **Häälkõne**, **Videokõne** või **Saada sõnum**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks puudutage **Loo**.
3. Puudutage ekraani.
4. Sisestage sõnumi tekst ja puudutage **Valmis**.
5. Puudutage **Salvesta**.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks puudutage **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ► lk 29
4. Puudutage **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi avamiseks valige Menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal puudutage **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning puudutage . Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC Studio**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.

3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

3. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
4. Vajadusel sisestage hüpikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
5. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
6. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Puudutage **Loo**.
3. Puudutage tekstisisestusvälja.
4. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja puudutage **Valmis**.

5. Pildi määramiseks esitusloendile puudutage **Tok. muutm.** ja valige pilt või pildistage uus foto.
6. Puudutage **Salvesta**.
7. Valige uus esitusloend.
8. Puudutage **Lisa** → **Lood**.
9. Valige failid, mida soovite lisada ning puudutage **Lisa**.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija seadeid.

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Puudutage **Seaded**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.
4. Puudutage **Salvesta**.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks puudutage .
4. Puudutage **Veel** → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks puudutage **Jah** (vajadusel).
Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis puudutage **Muusika** → **Otsi muusikat** → **Otsi muusikat**.
Teie telefon loob ühenduse serveriga.
2. Kui teie telefoni registreerimine õnnestub, puudutage , et salvestada osa muusikast, mida soovite leida.



Kõik teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide palade kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni
tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Bluetoothi funktsiooni sisselülitamiseks puudutage ekraani keskel olevat ringi.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Seaded** → **Sees** menüüs **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **Salvesta** → **Salvesta**.

Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja puudutage **Valmis**.
Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Puudutage **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja puudutage **OK** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks puudutage **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autovarustusega oma telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Bluetooth** → **Seaded**.
2. Puudutage **SIM-kaugrežiim** → **Sees**.
3. Puudutage **Salvesta**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.



Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks puudutage seadet ja valige **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.



See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujust.

1. Menüürežiimis puudutage **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks puudutage **Sees**.

3. Adressaatide loendi avamiseks puudutage **Adressaadid**.
4. Kontaktloendi avamiseks puudutage .
5. Valige soovitud kontaktid ning puudutage **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks puudutage **OK**.
8. Puudutage **Korda** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Puudutage **Salvesta** → **Jah**.
Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.



Kui olete saatanud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate hoidmisnuppu. Kui vajutate [, on telefoni funktsioonid saadaval, aga klahvid jäävad endiselt lukku.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja puudutage **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks puudutage **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks puudutage **Adressaadid**.
5. Puudutage adressaadi välja.
6. Sisestage telefoninumber ja puudutage **Valmis**.
7. Adressaatide salvestamiseks puudutage **OK**.
8. Puudutage **Saatja**.

9. Sisestage saatja nimi ja puudutage **Valmis**.

10. Puudutage **Salvesta** → **Nõus**..

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatusest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Menüürežiimis puudutage **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne**.
2. Puudutage **Sees** menüüs **Võltskõne** hääl.
3. Puudutage **Helisalvesti**.
4. Salvestamise alustamiseks puudutage .
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, puudutage .

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist poolt.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks puudutage .
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, puudutage . Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles puudutage  → **Heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikon	Funktsioon
	Taasesituse peatamine
	Taasesituse alustamine
	Tagasi liikumine
	Edasi liikumine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik.
4. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning puudutage **Valmis**.
Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale piirkonnale puudutage **Osaline hägustus** → liigutage ristkülikut või muutke selle suurust → **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
4. Kohandage pilti vastavalt soovile ja puudutage **Valmis**.
5. Kui olete kohandamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
4. Pöörake pilti vastavalt soovile ja puudutage **Valmis**.
Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale piirkonnale puudutage **Osaline hägustus** → liigutage riskülikut või muutke selle suurust → **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete muutmise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Pildi kärpimine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Kärbi**.
4. Liigutage riskülikut üle piirkonna, mida soovite kärpida ja puudutage **Kärbi** → **Valmis**.
5. Kui olete kärpimise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Visuaalse detaili lisamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
4. Valige visuaalne detail või sisestage tekst.
5. Puudutage **Valmis**.
6. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Memo lisamine

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Puudutage .
3. Puudutage **Redigeeri** → **Memo ekraanil**.
4. Valige värv ja sisestage ekraanile memo.
5. Puudutage **Valmis**.
6. Kui olete lõpetanud, puudutage **Failid** → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja puudutage **Valmis**.

Piltide printimine

Tutvuge, kuidas printida pilte valikulise arvuti andmesidekaabli või Bluetoothi kaudu.

Piltide printimiseks valikulise arvuti andmesidekaabli kaudu:

1. Ühendage oma telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
3. Puudutage **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimine Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu:

1. Menüürežiimis puudutage **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Puudutage **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja looge sideühendus. ► lk 45
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.



Sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi **Communities** olla saadaval.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Communities**.
2. Eelistatud loendi määramiseks puudutage **Jah**.
3. Puudutage **Nõustu**, et kinnitada oma nõustumist üldise lahtiütllusega.
4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada ja seejärel puudutage **Salvesta**.
Kui valite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtsaidid automaatselt loendisse.



Lemmiksihtloendi redigeerimiseks või loendite värskendamiseks puudutage piltide jagamise kuval **Seaded** → **Eelistatud loendid** → **Redigeeri**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi ja ajaveebi konto.

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Communities** → **Laadi üles veebi**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
3. Puudutage **Toksake, et lisada** ja valige meediumifail.
4. Sisestage pealkiri ja teave.
5. Puudutage **Laadi ül**.
6. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool (vajadusel).

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mängu ja rakendusi.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Mängud ja muu** → **Veel mängu**.
Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt määratletud veebisaidiga.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.



Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja piirkonnast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks puudutage **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrit, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Puudutage **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, puudutage **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Puudutage **Alusta sünkroonimist** → **Jätka**, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

RSS-lugeja kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid oma lemmikveebi-lehtedelt.

Kanalite loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Puudutage **Lisa**.
3. Puudutage URL-i sisestusvälja.

4. Sisestage RSS-kanali aadress ning puudutage **Valmis**.
5. Puudutage **OK**.

RSS-kanalite lugemine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Värskeima sisu hankimiseks puudutage **Värskenda**.
3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

RSS-lugeja seadete kohandamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Puudutage **Veel** → **Seaded** → **Võrguseaded**.

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Puudutage  → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Maailmakella loomiseks puudutage **OK**.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Puudutage  → **Määra 2. kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Puudutage **Määra**.

Märguannete määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Uue märguande määramine

1. Menüürežiimis puudutage **Alarmid**.
2. Puudutage **Loo märguanne**.

3. Määrake märguande üksikasjad.

4. Puudutage **Salvesta**.



Kui telefon on määratud märguande ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab märguanne.

Märguande peatamine

Kui märguanne kõlab:

- Ilma korduseta märguande peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega märguande peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või lohistage liugur valikuni **Kordus**, et vaigistada märguannet korduse perioodiks.

Märguande desaktiveerimine

1. Menüürežiimis puudutage **Alarmid**.
2. Puudutage märguande kõrval, mida soovite desaktiveerida, valikut **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Taimer**.
2. Sisestage aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks puudutage **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage märguande peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis puudutage **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks puudutage **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks puudutage **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, puudutage **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks puudutage **Läht**.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Puudutage **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Puudutage **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Memo**.
2. Puudutage **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Puudutage **Valmis**.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalender**.
2. Puudutage **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis puudutage **Märkmik** → **Kalender**.
2. Puudutage **Loo ajakava**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Puudutage **Salvesta**.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart, et pääseda ligi võrgu-teenustele	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.

Teade	Võimalik lahendus
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades PIN-lukk menüüd.
PUK-kood	Teie SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkuvalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnede valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestaste numbrit, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [📞].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbriale kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbriale kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofoni pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusega või toimimist mõjutada.

Register

aku

- laadimine, 19
- paigaldamine, 17
- tühja aku indikaator, 20

Bluetooth

- aktiveerimine, 44
- andmete saatmine, 45
- andmete vastuvõtmine, 45
- SIM-kaugrežiim, 45

brauser

- vt veebi- või fotobrauser
- vt veebibrauser

FM-raadio

- jaamade salvestamine, 43
- kuulamine, 33

fotobrauser 32

fotod

- pildistamine, 32
- vaatamine, 32

fotokontaktid 39

häälmemod

- esitamine, 48
- salvestamine, 48

hädaabisõnum 46

helin 27

helitugevus

- klahvitooni helitugevus, 26
- kõne helitugevus, 28

internet

- vt veebibrauser

Java

- mängude käivitamine, 53
- rakenduste avamine, 54

kalender

- vt tööriistad, kalender

kalkulaator

- vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 26

kõned

- helistamine, 28
- konverents, 37
- lisakõnede valimine, 37

lisakõnele vastamine, 37
ootel kõne jätkamine, 37
ootele jätmine, 37
põhilised funktsioonid, 28
rahvusvahelised
numbrid, 38
täpsemad funktsioonid, 36
telefoniraamatust, 38
vastamata kõnede
vaatamine, 36
vastamata kõnele tagasi
helistamine, 36
vastamine, 28
viimati valitud, 36
võltskõnede tegemine, 47

kontaktid

lisamine, 31
otsimine, 31
rühmade loomine, 39

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk

vt telefonilukk

maailmakell

kaksikekraani
seadistamine, 56
loomine, 55

mallid

multimeedium, 40
sisestamine, 40
tekst, 40

mälukaart 20

märguanded

desaktiveerimine, 56
loomine, 56
peatamine, 56

memo

vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 47

MP3-mängija

esitusloendite loomine, 42
kohandamine, 42
muusika kuulamine, 34

multimeedium

vt sõnumid

nimekaardid 38

peakomplekt 29

pildid

efektide rakendamine, 49
kärpimine, 50
kohandamine, 49
muutmine, 50
visuaalsete detailide
lisamine, 51

piltide jagamine

vt tööriistad, mobiilne
ajaveeb

raadio

vt FM-raadio

RSS-lugeja

vt tööriistad, RSS-lugeja

Samsung PC Studio 41**SIM-kaart 17****sõnumid**

e-kirja saatmine, 30
e-kirja vaatamine, 31
multimeediumsõnumi
saatmine, 29
multimeediumsõnumi
vaatamine, 31
tekstsõnumi saatmine, 29
tekstsõnumi vaatamine, 31

stopper

vt tööriistad, stopper

sünkroonimine

alustamine, 54
profili loomine, 54

taimer

vt tööriistad, taimer

taustpilt 27**teisendaja**

vt tööriistad, teisendaja

tekst

memode loomine, 58
sisestamine, 30
sõnumid, 29

telefonilukk 27**tööriistad**

kalender, 58

kalkulaator, 57

märguanne, 56

mobiilne ajaveeb, 52

pildiredaktor, 48

RSS-lugeja, 54

stopper, 57

taimer, 57

teisendaja, 57

ülesanded, 58

ühenduseta profiil 22**ülesanded**

vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 26**veebibrauser**

järjehoidjate lisamine, 35
kodulehe avamine, 35

videod

salvestamine, 33

vaatamine, 33

vidinad 25

võltskõned

vt kõned, võltskõnede

tegemine

Windows Media Player 41

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: GT-S5600

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:


Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20


Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiata garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujust võib juhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23243A
Estonian. 06/2009. Rev. 1.1